アルミ製 4 点支持杖

取扱説明書

※このたびは、本品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用になる前に本取扱説明書をお読みいただき、読み終わった後は、いつでも確認できる所に保管してください。

1. 安全上の警告・注意

1) 杖（歩行補助具）以外の用途に使用しないでください。また、本品は歩行を補助するためのもので、全体重を支えることはできません。
2) 杖に亀裂や変形、ガタつきがある場合は、折れるおそれがありますので使用しないでください。
3) 身体に合った長さに調節して使用してください。
4) 使用する前に各部を点検してください。
5) 足ゴムが破れたり、すり減ったり、抜けやすくなった場合は、4 個とも新しい足ゴムと交換してください。
6) 使用される際は四点すべてが床面につくように垂直に杖をついて歩行してください。斜めに杖をついたりしますと、転倒しケガをするおそれがありますので、じゅうぶん気をつけてください。
7) 濡れた路面や雪道等の滑りやすいところ、段差のあるところでは転倒しケガをするおそれがあるため、じゅうぶん気をつけて使用してください。
8) 使用中も、長さ調節するプッシュボタンが確実に固定されていることを確認してください。
9) 道路の側溝や凹みがある箇所では杖の先端がはまり込む場合があるため、じゅうぶん気をつけて使用してください。

2. 製品概要

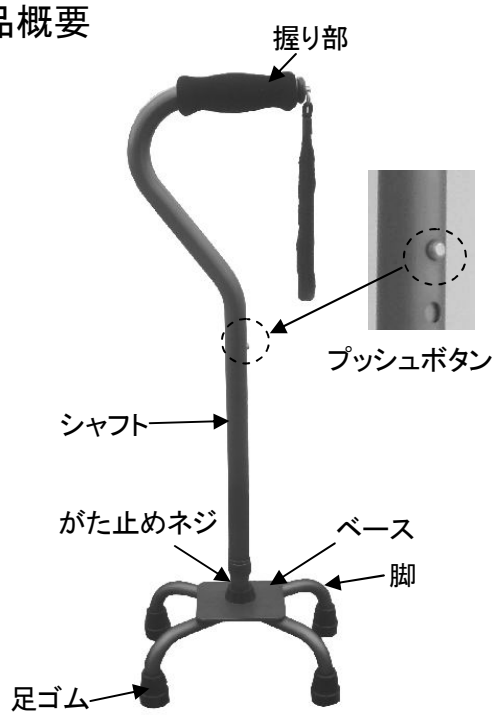

真上から見た図

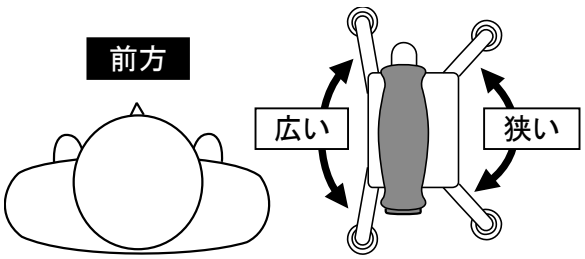

本品は、前後の足の開き角度が広い方を内側にして使用します。

商品名	注文コード	品番	全長	杖先径	握り部材質	重量	耐荷重
ｱﾙﾐ製 4 点支持杖,ﾌﾞﾗｯｸ	502-012-53	AQC-BK	640～860mm	φ16 mm	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ	690g	120kg
ｱﾙﾐ製 4 点支持杖,ｼﾙﾊﾞｰ	502-012-54	AQC-SV					
ｱﾙﾐ製 4 点支持杖,ﾌﾞﾛﾝｽﾞ	502-012-55	AQC-BR					

2013 年 9 月 5 日制定

村中医療器株式会社

3. 杖の長さの調節

1) がた止めネジを上から見て時計回りに回してゆるめます。
2) プッシュボタンを押し込み、シャフトを上下にスライドさせて長さを調節してください。(20㎜ ピッチで 12 段階調節)

> ⚠ 注意
> - 調節後、プッシュボタンが固定穴から大きく飛び出ていることを確認してください。
> - 指などを挟まないように注意してください。

3) がた止めネジを反時計回りに回してしっかりと締めます。

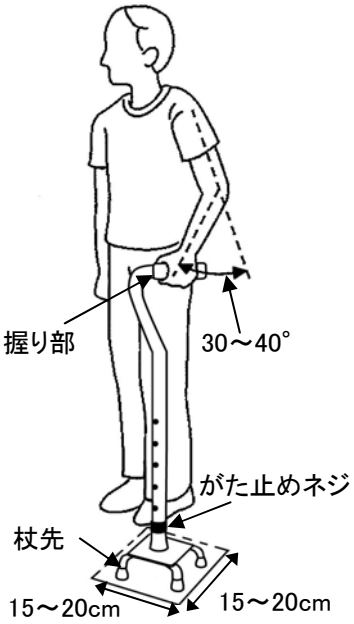

> 【杖の高さの目安】
> - 自然な姿勢で立ち、腕を垂直に下ろしたときの手首の位置に、握り部がくるようにします。
> - 腰の曲がった方や前傾姿勢の方は、その姿勢で立ち、床から頭までの高さの半分くらいで調整してください。
> - 杖先をつま先の前方外側 15～20cm のところに置いたとき、体の縦の線と腕の角度が 30～40° になるようにします。

4. ベースの向きの変え方

反対側の手で使用する場合は、ベースの向きを変えてください。
1) がた止めネジを時計回りに回してゆるめます。
2) プッシュボタンを押さえながらベースを 180° 回転させます。
3) プッシュボタンが固定穴から大きく飛び出ていることを確認し、がた止めネジを反時計回りに回して締めます。

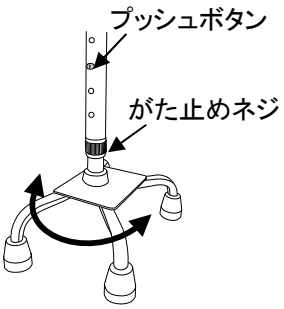

健常な足が左の場合(左用として使用)

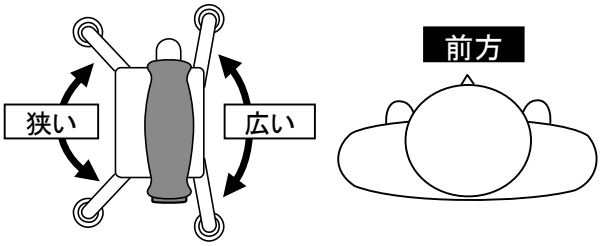

健常な足が右の場合(右用として使用)

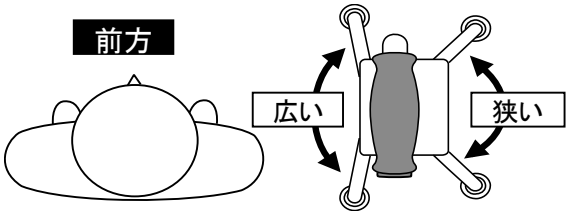

5. お手入れ・保管方法

1) ご使用後は、汚れや水濡れを拭き取ってください。
2) 汚れがひどいとき、汚れが落ちにくいときは中性洗剤を含ませた柔らかい布で清拭してください。
3) 床の材質、表面の加工によっては、足ゴムの色が床に色移り、付着する場合がありますので、保管される場合は直接床に触れないようにしてください。

6. 連絡先

販売元：村中医療器株式会社　〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号
TEL 0725-53-5546　　http://www.muranaka.co.jp/

2013 年 9 月 5 日制定　　村中医療器株式会社